


MODE D'EMPLOI

FR FRANÇAIS

BT3500 BATTERY TESTER

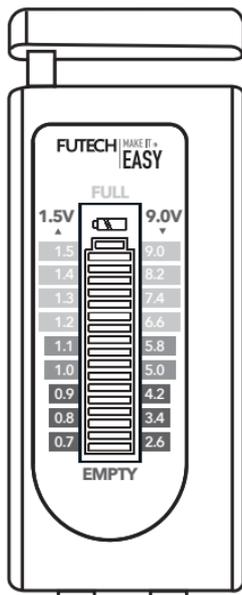


Le mode d'emploi
dans votre langue ?

Consultez la quatrième de
couverture.



VUE D'ENSEMBLE

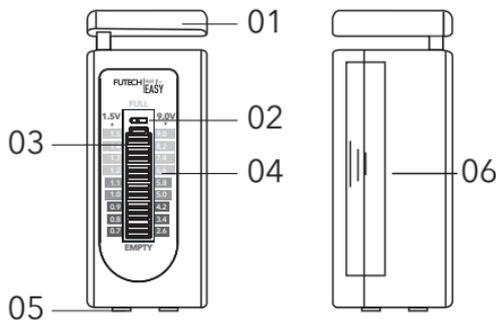

■ APPAREIL

- 01 Bras de test (piles de 1,5 V)
- 02 Voyant pile faible
- 03 Indicateur de charge
- 04 Échelle
- 05 Bornes de test (piles 9 V)
- 06 Couvercle de la pile

SÉCURITÉ

Avant utilisation, lisez les consignes de sécurité figurant dans le fascicule séparé fourni avec l'appareil.

En cas d'ingestion, les piles peuvent mettre la vie en danger. Par sécurité, gardez les piles et le testeur hors de portée des enfants en bas âge.

Lorsque vous n'utilisez pas le testeur pendant une longue période, ou lorsque sa pile interne est déchargée, retirez cette dernière du testeur.

Ne jetez jamais les piles au feu. Ne mettez pas une pile en court-circuit.

Ne chargez pas une pile non rechargeable.

PILE

Cet instrument fonctionne avec une pile alcaline AAA de 1,5 V.

PREMIÈRE UTILISATION

Retirez tous les films de protection.

■ INSTALLATION DE LA PILE

- Ouvrez le couvercle de la pile [06].
- Insérez une pile AAA de 1,5 V pour alimenter l'appareil.
- Refermez le couvercle [06].

UTILISATION

■ TEST D'UNE PILE DE 1,5 V

- Déployez le bras de test [01] en tirant dessus.

- Insérez la pile que vous souhaitez tester (la borne + de la pile doit être orientée vers le haut) comme indiqué ici.
- Appuyez doucement sur le bras de test [01] jusqu'à ce qu'un contact adéquat soit établi entre la pile et le testeur.
- L'indicateur de charge [03] indique la charge mesurée de la pile.
- Lisez la valeur sur l'échelle de gauche [04] (vert : pile chargée, jaune : pile faible, rouge : pile déchargée).
- Une fois le test terminé, retirez la pile et repoussez délicatement le bras de test [01] vers le bas.




REMARQUE

Si l'indicateur de charge [03] n'affiche pas la charge de la pile alors que vous testez une pile de 1,5 V, il est possible que vous n'appuyiez pas assez fort sur le bras de test [01].

■ TEST D'UNE PILE 9 V

- Appuyez les bornes de la pile contre les bornes correspondantes du testeur, à sa base [05] en respectant les polarités.
- L'indicateur de charge [03] indique la charge mesurée de la pile.
- Lisez la valeur sur l'échelle de droite [04] (vert : pile chargée, jaune : pile faible, rouge : pile déchargée).
- Une fois le test terminé, retirez la pile.



REMARQUE

Si la pile à tester se déconnecte des bornes [05] au cours d'un test, ne la reconnectez pas avant que tous les segments de l'indicateur de charge [03] ne soient éteints.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Futech (Belgique) déclare sous sa propre responsabilité que cet appareil :

- BT3500 Battery Tester

est conforme à la norme

EN 61326-1:2013

selon les dispositions de la directive

2014/30/UE.

Lier, Belgique,

30 mars 2023

Patrick WaÛters

Des erreurs d'impression sont possibles. Les images utilisées ne sont pas contractuelles. Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et autres spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.



MODE D'EMPLOI

autres langues :



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools